(FR) - NOTICE DE POSE

IMPORTANT : CE REVÊTEMENT EST RÉSERVÉ À UN USAGE EXCLUSIVEMENT RÉSIDENTIEL ET NE PEUT ÊTRE EMPLOYÉ DANS LES CAS SUIVANTS : vérandas, températures pouvant descendre en dessous de 15 °C, chauffage par le sol réversible ou avec températures supérieures à 28 °C, sols fissurés, remontées d'humidité du sol, panneaux OSB. Par forte chaleur, il est conseillé d'occulter votre baie vitrée / fenêtre de toit pour éviter une dilatation du produit. L'usage de sous-couche n'est pas préconisé. Pour tout complément d'information technique, demandez conseil à un spécialiste.

ÉTAPE 1 - RECONNAISSANCE DU SOL

Critères de pose : si votre support est sain, propre, lisse, plan, sec et sans remontée d'humidité, débarrassé de tous déchets, traces de peinture, sans fissures, dégraissé, entièrement dépoussiéré et normalement poreux, passez directement à l'étape 3.

ÉTAPE 2 - PRÉPARATION DU SUPPORT

TYPE DE SUPPORT	PRÉPARATION DU SUPPORT*
Sol souple (PVC, moquette...) et parquet stratifié	Arrachez l'ancien revêtement et l'éventuelle sous-couche, grattez les traces jusqu'à obtenir un sol lisse, propre et sec. Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les dernières irrégularités. Poncez et aspirez avec soin. Appliquez le primaire compatible**.
Chapes liquides	Poncez les effets de laitance, aspirez avec soin. Appliquez le primaire compatible**.
Sol béton	Si nécessaire, réalisez un enduit de lissage pour gommer les dernières irrégularités. Poncez et aspirez avec soin. Appliquez le primaire compatible**.
Carrelages	Fixez éventuellement les carreaux descellés. Nettoyez et dépoussiérez. Éliminez toute trace de peinture, plâtre, graisse etc. Appliquez un enduit de lissage pour gommer les joints et autres irrégularités. Poncez, lissez. Appliquez le primaire compatible**.
Parquet massif et panneaux dérivés du bois (hors OSB)	Consolidez les lames instables. Pour obtenir un sol totalement lisse, procédez à un ragréage fibré ou posez un doublage en panneaux CTBH sur toute la surface. Les panneaux languetés / rainurés en périphérie seront collés et fixés par vissage tous les 15 à 30 cm selon appui avec des vis en inox (ou similaires) d'une longueur de 2.5 fois l'épaisseur des panneaux. Rebouchez les joints avec un mastic spécifique, poncez-le, aspirez. Appliquez le primaire compatible**. La variation dimensionnelle inhérente à ce type de support (due aux variations d'humidité et / ou de température) peut entraîner des mouvements du support susceptibles d'accentuer l'ouverture naturelle entre dalles / lames.

*Bien respecter les instructions des fabricants de primaire et de ragréage et les temps de séchage pour la préparation des supports.

**Appliquez si besoin un primaire spécifique dalles / lames auto-adhésives pour renforcer l'adhérence des dalles / lames.

ÉTAPE 3 - AVANT LA POSE

A - Vérifiez que tous les numéros de lots soient identiques (BATCH / TRU).

B - 24h mini avant la pose, déballez le produit décors vers le haut.

C - Munissez-vous d'une règle, d'un cutter, de gants anti-coupure, d'un mètre.

D - IMPORTANT : éteindre le sol chauffant minimum 24h avant la pose. Remise en route progressive 48h après la pose.

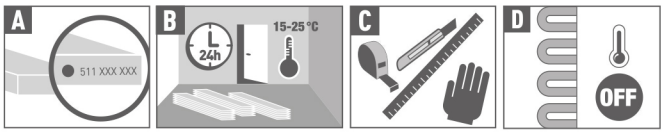

ÉTAPE 4 - POSE DU SOL

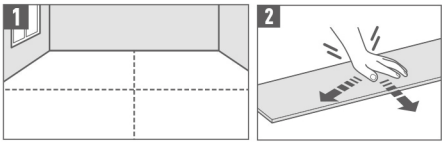

1 - Diviser la pièce en 4 parties en traçant 2 axes perpendiculaires se coupant au centre de la pièce.

2 - Retirer le film puis poser la première dalle / lame contre un des angles droits formé par l'intersection des 2 axes au centre de la pièce. La presser fortement contre le sol, du centre vers l'extérieur de la dalle / lame.

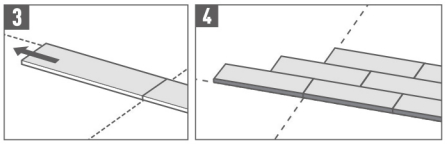

3 - Poser ensuite la seconde dalle / lame bord à bord avec la précédente, puis répéter jusqu'au mur. Laisser un jeu de 1 à 2 mm entre dalles / lames et murs en périphérie de la pièce.

4 - Finissez cette ligne en partant du centre dans la direction opposée et en progressant de la même manière. Décaler ensuite la deuxième rangée d'un tiers ou d'une demi-dalle / lame et les poser en suivant bien la première rangée.

RECOMMANDATION : si un peu de colle remonte en surface, utiliser un chiffon imbibé d'alcool ménagé (ou white-spirit) pour l'enlever.

BON À SAVOIR :

Pour remplacer une dalle / lame abîmée et déjà collée : la découper dans les 2 diagonales au cutter. La réchauffer au sèche-cheveux pour l'assouplir puis retirer les morceaux et installer la nouvelle dalle / lame.

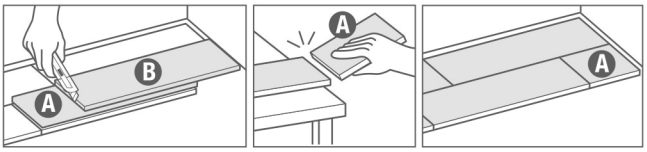

Pour réaliser des découpes droites : réaliser la découpe en prenant 2 dalles / lames. Superposer la 1ère dalle / lame A sur la dernière dalle / lame posée. Placer la 2e dalle / lame B sur celle-ci, en lui faisant toucher le mur. Vous servir de la dalle / lame B comme d'une règle et tirer un trait au cutter. La plier ensuite à plusieurs reprises pour qu'elle se coupe facilement. Enfin, poser la dalle / lame A à l'endroit prévu.

Pour les découpes irrégulières : les tracer sur une feuille de papier et les découper. Reporter la figure obtenue sur une dalle / lame. Tirer un trait au cutter puis la plier ensuite à l'aide d'une pince à plusieurs reprises pour qu'elle se découpe facilement ou utiliser une scie sauteuse si nécessaire. Enfin, poser la dalle / lame à l'endroit prévu. Vous pouvez aussi utiliser un copieur.

Finition pièces d'eau (SDB, sanitaires) : traiter la périphérie avec un mastic polyuréthane pour garantir une étanchéité parfaite.

ÉTAPE 5 - ENTRETIEN

PRÉCAUTIONS D'USAGE : placer des patins en plastique ou feutre sous les pieds des meubles ou objets lourds. Protéger les dalles / lames des sources de chaleur et des éventuelles projections. À proscrire tous embouts et tapis de sol à base de caoutchouc.

NETTOYAGE DE VOTRE SOL : aspirateur ou serpillière humide. Détergent traditionnel non abrasif. Taches résistantes : eau de javel diluée, white-spirit, alcool ou jus de citron. Taches rebelles (encre, tomate, moutarde, sang, betterave, mercurochrome) : laisser agir quelques minutes de l'eau de javel diluée sans frotter. Rincer abondamment. Rouille : nettoyer à l'aide d'un antirouille textile puis rincer abondamment. Graisse, stylo, feutre : frotter légèrement avec un chiffon imbibé de white-spirit. Rincer abondamment.

PRÉCAUTIONS D'ENTRETIEN : proscrire l'usage de l'acétone et des solvants chlorés (ex : trichloréthylène). Ne jamais utiliser de cires ni de vernis vitrifiant.

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE : l'éventuelle ouverture des joints entre dalles / lames est un phénomène naturel de vieillissement du produit et ne nécessite pas de réparation.

ÉTAPE 6 - GARANTIE

Les dalles / lames sont garanties contre tout vice de fabrication à compter de leur date d'achat. Pour toute réclamation, il convient de s'adresser au magasin où a eu lieu l'achat, muni du ticket de caisse correspondant. La pose sur sous-couche est hors garantie. Cette garantie couvre toutes les dégradations anormales de ce produit, étant précisé que les dalles / lames doivent être utilisées exclusivement en local d'habitation à usage privé et non professionnel, posées et entretenues conformément au mode d'emploi. Elle couvre le remplacement à l'exclusion des frais de pose et de dépose, des dalles / lames reconnues défectueuses, par des dalles / lames de la gamme existante au jour de la réclamation dans une qualité équivalente ou similaire. Elle ne couvre ni l'usure normale des lames ni les dégâts occasionnés par les intempéries ou incendies. Elle ne couvre pas non plus les fautes, négligences, utilisations abusives ou anormales de l'utilisateur, dont notamment : les défauts liés à la pose (non-respect de préparation du support, mauvais assemblage des dalles / lames), les défauts liés à l'entretien, les impacts accidentels (chocs, chutes d'objets, déplacements générant des rayures...), les tâches accidentelles (brûlures, produits indélébiles...). Cette garantie doit s'appliquer sous réserve, le cas échéant, des législations nationales relatives aux garanties que doit donner le fabricant de ce type de produit.